


高齢者を守るセキュガ - ドの特徴

製造・販売 (株)ミクロ電子システム
電話 075 - 822 - 2825

警備の形態

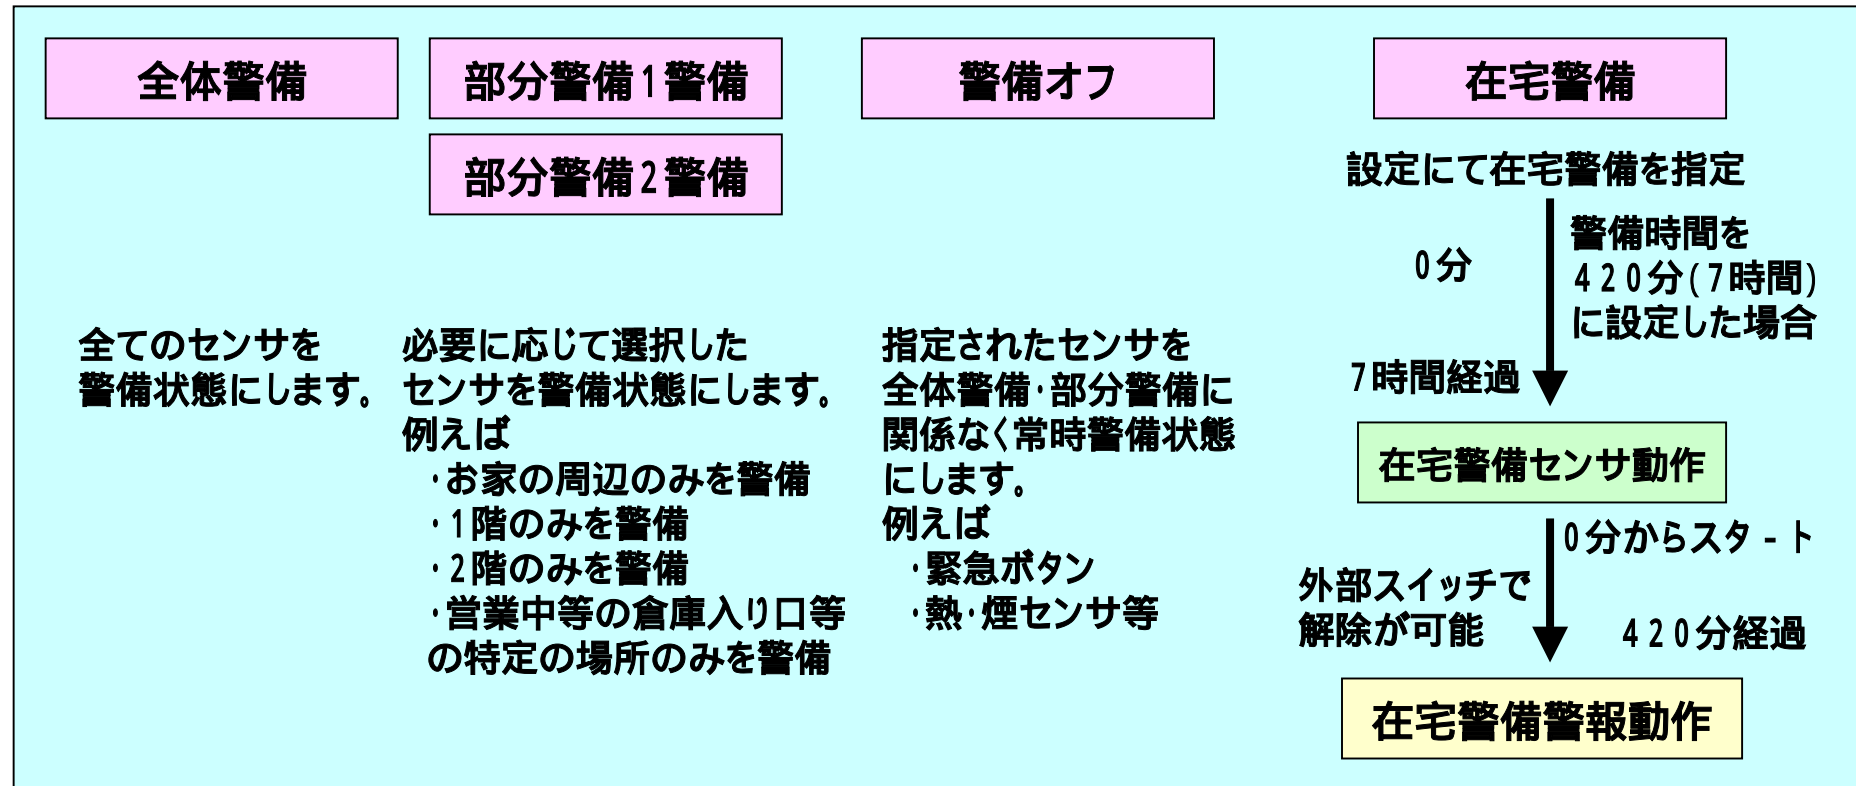

各センサは個別に警備モードを指定できます。


常に病人・高齢者等の介護が必要な方がいらっしゃる場合は在宅警備を常時稼働できる設定も用意してます。

警備時間の指定
警備時間は3分～11999分の間で設定可能

本動作は警備中でも重複動作できます。

電話で送られる豊富な音声ガイダンス情報

音声ガイダンスの構造

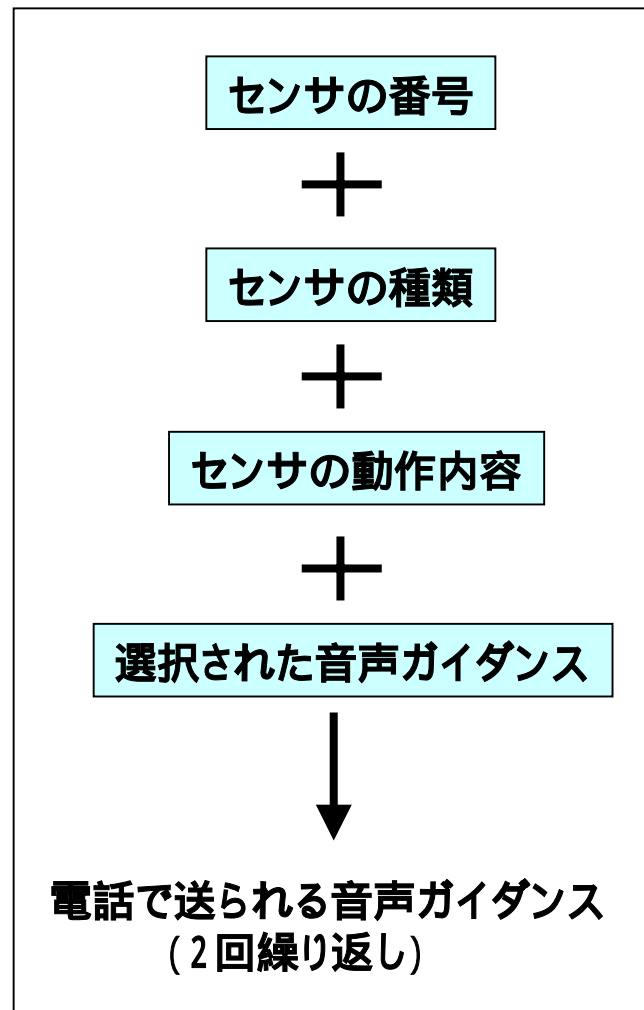

センサの番号はセンサの登録先の番号を音声ガイダンスで送られます。番号は窓・振動センサは1番～20番です。他のセンサは1番～10番です。動作したセンサの種類により次のようなメッセージを送ります。

- 緊急リモコン 「 番の緊急ボタンが押されました。」
- 人感センサ 「 番の部屋に人がいます。」
「侵入者に注意してください。」
- 煙センサ 「 番のセンサを感知しました。」
「異常な煙が発生しました。」
「火災注意です。」
- 熱センサ 「 番のセンサを感知しました。」
「異常な温度が発生しました。」
「火災注意です。」
- 窓センサ 「 番の窓が開けられました。」
「侵入者に注意してください。」
- 振動センサ 「 番のセンサを感知しました。」
「異常な衝撃を感知しました。」
- 外部センサ 「 番のオプションセンサが作動しました。」

この後にオリジナル音声ガイダンスの1, 2, 3の何れかのガイダンスを続けて送ります。

本ガイダンスを2回繰り返し、77*の指定がない場合は次の電話番号先に通報します。

音声ガイダンス

音声ガイダンス1

最大10秒

音声ガイダンス2

最大10秒

音声ガイダンス3

最大10秒

音声ガイダンスは警備モードの種類(全体警備・部分警備1・部分警備2・在宅警備・警備オフ)により個々にガイダンスを選択できます。
10秒まで自由に録音ができます。目的に合わせて使用してください。

工場出荷時

音声ガイダンス1 「緊急通報です。至急駆けつけてください。」

音声ガイダンス2 「緊急通報です。至急連絡を取ってください。」

音声ガイダンス3 「人の動いた気配がありません。調べてください。」

例えば緊急リモコンは2つの分類ができますから

緊急リモコン1 「緊急通報です。至急駆けつけてください。」

緊急リモコン5 「トイレ・風呂で気分が悪いんです。至急駆けつけてください。」
のような使い方ができます。

(注意: 必要に応じて自分の名前・住所等も録音してください。)

セキュガ - ドの通報着信時からの制御と出先からの制御

セキュガ - ドからの通報の着信を受けた場合に次の制御ができます。

セキュガ - ドからの音声ガイダンスは2回、警報内容を繰り返しますが「*」をト - ン信号にて送りますと「ピッ」と鳴り、音声ガイダンスは中断されます。

- 「8*」を押しますとセキュガ - ド本体のマイクの音を送られ、現場の状況を聞くことができます。
- 「9*」を押しますとセキュガ - ド本体のマイクとスピー - カにて双方向の同時通話ができます。
- 「0*」を押しますとセキュガ - ド本体のマイクとスピー - カにて通話又はマイクの音を遮断します。
- 「49*」を押しますとセキュガ - ド本体の警備が解除されます。
- 「51*」を押しますとセキュガ - ド本体のライフサイクル警備を開始されます。
- 「59*」を押しますとセキュガ - ド本体のライフサイクル警備が解除されます。
- 「61*」を押しますとセキュガ - ド本体のサイレン鳴らします。
- 「62*」を押しますとセキュガ - ド本体のサイレンを止めることができます。
- 「77*」を押しますとセキュガ - ドは次の通報先への作業を中断することができます。

外部の電話又は携帯電話からセキュガ - ドに接続し、暗証番号を送信した場合に次の制御ができます。

- 「8*」を押しますとセキュガ - ド本体のマイクの音を送られ、現場の状況を聞くことができます。
- 「9*」を押しますとセキュガ - ド本体のマイクとスピー - カにて双方向の同時通話ができます。
- 「0*」を押しますとセキュガ - ド本体のマイクとスピー - カの通話又はマイクの音を遮断します。
- 「41*」を押しますとセキュガ - ド本体の警備を開始されます。
- 「49*」を押しますとセキュガ - ド本体の警備が解除されます。
- 「51*」を押しますとセキュガ - ド本体のライフサイクル警備を開始されます。
- 「59*」を押しますとセキュガ - ド本体のライフサイクル警備が解除されます。

通報先電話番号は3グループあり 1グループ登録件数最大5件

緊急通報電話番号1

緊急通報電話番号2

緊急通報電話番号3

緊急通報電話番号4

緊急通報電話番号5

警備通報電話番号1

警備通報電話番号2

警備通報電話番号3

警備通報電話番号4

警備通報電話番号5

夜間通報電話番号1

夜間通報電話番号2

夜間通報電話番号3

夜間通報電話番号4

夜間通報電話番号5

警備モードにより通報先は緊急・警備のどちらでも自由に連絡先グループを指定できます。
特に緊急リモコンは1~5番、6~10番でグループを指定することができます。
緊急時・警報時・身体の異常時の連絡先を通報内容に合わせて通報先電話番号を登録します。重複も可能です。
例えば近隣宅・主治医等々

外部に取り付けられたスイッチ若しくはタイムスイッチ等で外部からの信号で通報先を変更できます。
例えば昼間と夜間等

警備と在宅警備で二重の安全を

防犯エリア

家人・介護者が
在宅者宅を
離れる場合



セキュガ - ド本体



生活空間エリア



火災センサ

在宅警備 (ライフサイクル警備)

緊急ボタン



オン / オフスイッチ



警備開始・
解除は
ワンタッチ

急なお出かけの在宅警備はセキュガ - ド本体の操作は不必要

在宅警備(ライフサイクル警備)を常時設定された場合に在宅警備の解除をするには本体の操作が必要ですが、外部に手動スイッチを取り付けるだけで高齢者・介護者等、誰でも在宅警備の解除・開始がワンタッチでできます。別途に在宅警備専用のオン/オフスイッチも登録可能です。

上記スイッチに関係なく、警備の開始・解除はオン/オフスイッチでできます。



通報先を手動又は時間帯により変更できます。

